

**Информационный бюллетень**

Merkblatt  
Bulletin  
Boletín  
Comunicazione  
Meddelande  
Mededeling



**заменяет**  
ersetzt  
ersätter  
remplace  
supersedes  
sostituisce  
sustituye  
vervangt

**от**  
von  
van  
de  
di  
of  
de  
fran

**Выпуск**  
Ausgabe  
Utgava  
Édition  
Issue  
Edizione  
Edición  
Uitgave

**04.22**

**AUDI I/VH-62  
Volkswagen K-VVO-LC**

Гр.  
Gr.

**0**


№  
Nr.

**413**

## Новый способ ремонта антенных кабелей

Разработан общий для марок VW/AUDI новый способ ремонта антенных кабелей. В качестве запасных частей вместо единого антенного кабеля теперь поставляются соединительные кабели различной длины и различные кабели-адаптеры.

Схема способа ремонта антенных кабелей

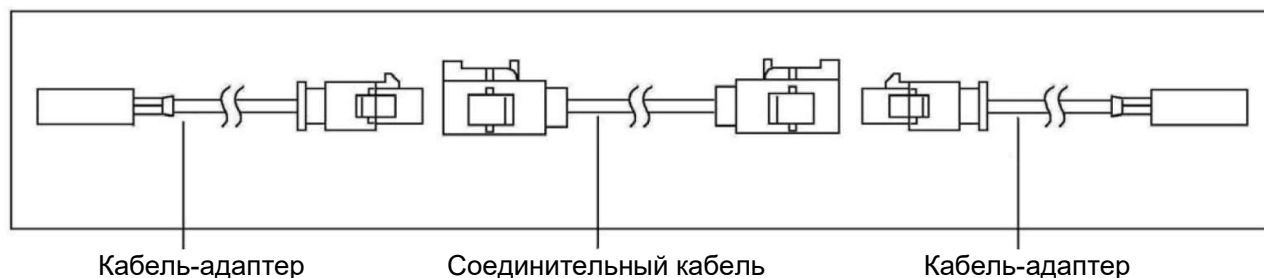

### Замена антенных кабелей

Антенные кабели не ремонтируются, а только заменяются в сборе. При проведении ремонта замена антенных разъёмов по отдельности не предусмотрена.

Для замены антенных кабелей в качестве запасных частей доступны кабели-адаптеры для всех используемых в автомобилях антенных разъёмов. Благодаря различной длине соединительных кабелей можно собрать любой антенный кабель.

От прежнего неисправного антенного кабеля отрезаются антенные разъёмы, сам кабель остаётся в автомобиле.

### Где найти запасные части

В электронном каталоге запчастей ЕТКА, средняя группа 971/972.

## **Как подобрать запасные части**

### **Корпус разъёма**

Для следующего корпуса штыревого разъёма 5QF.035.575.K могут использоваться кабели-адаптеры с корпусом разъёма:

- 420.035.575.\*
- 6Q0.035.575.\*

Для следующего корпуса гнездового разъёма 5QF.035.576.K могут использоваться кабели-адаптеры с корпусом разъёма:

- 4L0.035.576.\*
- 6Q0.035.576.\*

### **Кабели-адаптеры**

Необходимые корпуса антенных разъёмов неисправных кабелей удаляются, затем антенные контакты сравниваются с изображениями антенных адаптеров в электронном каталоге запчастей на панелях иллюстраций и определяются номера деталей.

### **Соединительные антенные кабели**

Кабели-адаптеры вставить в устройства, измерить расстояние между кабелями-адаптерами по линии прокладки кабеля и по длине определить соответствующий номер детали соединительного кабеля.

### **На что обратить внимание при проведении ремонта и заказе**

- При прокладке кабеля обязательно выдерживать радиусы изгиба не менее 50 мм.
- Прокладывать кабели как можно ближе к месту установки кабелей при серийном производстве.
- Измерить расстояние между кабелями-адаптерами и заказать соединительный кабель необходимой длины.
- Корпуса разъёмов антенных кабелей можно использовать повторно, но они также доступны в качестве запасных частей.
- Корпуса разъёмов антенных кабелей в качестве запасных частей доступны только одного цвета, но они могут применяться для разъёмов всех цветов.
- Учитывать при подборе/заказе, что в зависимости от комплектации автомобиля в линию связи с антенной (например, от головного устройства к антенне на крыше или заднем стекле) могут включаться, например, антенный модуль и/или антенный усилитель, поэтому могут потребоваться несколько кабелей-адаптеров с различными соединительными кабелями.